FRANÇAIS

MODE D'EMPLOI

1. Pour votre sécurité

- ❑ Cet appareil est à la fois un sèche-serviettes et un radiateur , qui ne doit servir qu'à ces deux fonctions.
- ❑ Vérifiez si la tension du secteur est la même que celle de l'appareil. 230V AC, 50Hz.
- ❑ En cas de longue période d'absence de votre domicile, assurez vous que l'appareil est bien en position OFF , que les voyants sont tous éteints et le thermostat au minimum
- ❑ Ne laissez jamais les enfants ou les animaux domestiques toucher ou jouer avec l'appareil. Attention ! Lorsque l'appareil est en fonction, le panneau est parfois très chaud (80°C = 176°F env.)
- ❑ Cet appareil ne doit être utilisé par les personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou des connaissances une expérience insuffisante, qu'en présence d'une personne responsable de leur sécurité à moins d'avoir été spécialement instruits à cet effet. Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- ❑ Pour éviter le risque de surchauffe, ne recouvrez jamais l'appareil de façon impropre.
- ❑ ATTENTION : Cet appareil n'est destiné qu'à sécher les tissus lavés à l'eau.
- ❑ N'utilisez pas cet appareil dans des atmosphères saturées en gaz explosifs, en vapeurs produits par des solvants ou des peintures, ni en vapeurs/gaz inflammables.
- ❑ Ne réparez pas seuls le câble et(ou) la fiche s'ils sont endommagés, mais faites-les réparer par le Service Après-vente ou dans un atelier de dépannage qualifié, car seul le personnel qualifié est en mesure de ne pas endommager l'appareil.
- ❑ Placez l'appareil de façon à ce que la prise de courant soit toujours accessible.
- ❑ Ne placez jamais cet appareil juste en–dessous d'une prise de courant.

2. Emplacement sûr

- ❑ N'utilisez l'appareil qu'une position verticale.
- ❑ L'appareil dispose d'une double isolation électrique (classe II) et ne nécessite donc d'aucune mise à la terre.
- ❑ Respectez toujours scrupuleusement les distances minimum du mur, des meubles et(ou) objets illustrés par la figure 1. L'appareil ne doit jamais être installé avec une distance entre le sol et la barre porte-serviettes inférieure à 600 mm.
- ❑ Ne montez jamais l'appareil sur des surfaces en bois ou en matériaux synthétique.
- ❑ L'appareil a un degré d'imperméabilité IP24. Vous pouvez donc l'utiliser dans les salles de bains et les pièces humides mais vous ne devez jamais l'installer dans le périmètre des baignoires ou douches (Volume 1 de la figure 2).
- ❑ Les boutons de commandes doivent être absolument hors de portée des personnes qui se trouvent à l'intérieur de la baignoire ou de la douche.

3. Installation

- ❑ Lisez avec attention les avertissements du paragraphe 2 ci-dessus avant de procéder à la fixation en procédant de la façon illustrée par les figures 3 à 8.

ⓘ

Si le montage s'avère difficile à cause du mauvais alignement des trous, ajustez la position des raccords muraux en dévissant légèrement la vis et en déplaçant le raccord dans le sens voulu. La rainure de la rondelle et la possibilité de faire pivoter la rondelle vous permettent de déplacer le support dans n'importe quel sens.

4. Branchements électriques

- ❑ L'appareil doit être alimenté en 230V AC 50 Hz.

- ❑ L'appareil peut être fourni avec un câble muni de fiche ou d'un câble pour installation. Si l'appareil muni de fiche doit être installé en France, pour effectuer le branchement électrique sur le secteur il vous faut couper la fiche et utiliser une boîte de connexion adéquate.
- ❑ Si l'appareil est fourni avec un câble pour installation, effectuez le branchement avec un câble à 3 fils (Marron= Phase, Bleu = Neutre, Noir = Conducteur pilote) et une boîte de connexion. **Si vous ne voulez pas utiliser les fonctionnalités du fil pilote, il vous suffit de brancher la phase et le neutre. L'appareil fonctionnera correctement même sans programmeur extérieur. IL EST RECOMMANDE DE FAIRE INTERVENIR UN ELECTRICIEN PROFESSIONNEL OU TOUT AUTRE PERSONNE AYANT LES QUALIFICATIONS NECESSAIRES POUR L INSTALLATION**
- ❑ Dans les pièces humides, les salles de bains ou les cuisines, installez la borne de branchement à 25 cm minimum du sol.
- ❑ Le branchement électrique sur le secteur doit aussi prévoir un interrupteur bipolaire, avec une distance minimum d'ouverture entre les contacts de 3 mm.
- ❑ Le branchement à la terre est interdit. **NE PAS BRANCHEZ LE FIL PILOTE (NOIR) À LA TERRE.**
- ❑ Si un appareil pilote ou piloté est prtotégé par un différentiel 30mA (ex : salle de bain), il est nécessaire de protéger l'alimentation du fil pilote sur ce différentiel.

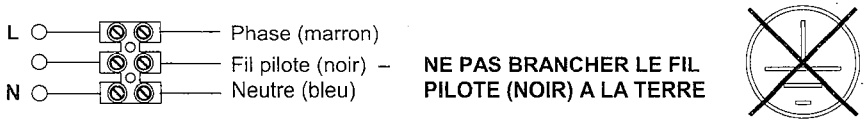

5. Usage de l'appareil

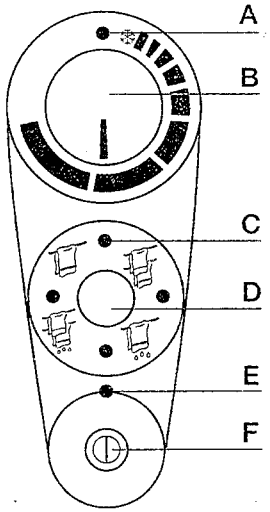

- ❑ L'appareil est muni d'un interrupteur à touche (F); lorsque l'appareil est alimenté le voyant rouge (E) s'éclaire et le contrôle du fonctionnement dépend de la position du thermostat (B). Le voyant rouge (E) s'éclaire pour indiquer que l'appareil est sous tension, mais pas qu'il fonctionne.
- ❑ Le thermostat (B) maintient la température ambiante voulue en allumant et éteignant automatiquement l'appareil. Plus la poignée est tournée en sens horaire, plus la température garantie est élevée. La position maximum du thermostat correspond à environ 30°C, la minimum (*) à 5°C env. Lorsque la température choisie dépasse la température mesurée dans l'ambiance, l'appareil se met en fonction et le voyant jaune (A) s'éclaire.
- ❑ En partant de la position antigel, indiquée par le symbole ✱, faites tourner la poignée du thermostat en sens horaire jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et que le voyant jaune (A) s'éclaire. L'appareil commence alors à fonctionner.

Usage du thermostat

- ❑ Dans une pièce où la température dépasse 30°C il est normal que le thermostat, même réglé sur le maximum, ne mette pas en fonction l'appareil.
- ❑ Vice-versa, dans une pièce où la température est trop basse (au-dessous de 5°C) il est normal que le thermostat maintienne sans arrêt l'appareil allumé, même s'il est réglé au minimum.
- ❑ Pour régler correctement le thermostat nous vous conseillons de procéder de la sorte :
  - réglez le thermostat (B) sur le maximum et faites fonctionner l'appareil jusqu'à ce que la température ambiante soit confortable ;
  - faites tourner le bouton du thermostat en sens antihoraire jusqu'à ce que vous entendiez un déclic ; l'appareil s'éteint ;
  - faites encore tourner légèrement (très peu) le bouton du thermostat (B) en sens horaire ;
  - dans cette position le thermostat maintiendra la température ambiante que vous avez choisie.

Usage de la minuterie

- ❑ Sur les versions équipées de minuterie, si vous appuyez sur la touche centrale (D), vous pouvez sélectionner une des fonctions suivantes

= CHAUFFAGE AVEC CHARGE LÉGÈRE: 15' DE FONCTIONNEMENT

= CHAUFFAGE AVEC CHARGE LOURDE: 30' DE FONCTIONNEMENT

= SÉCHAGE AVEC CHARGE LÉGÈRE: 60' DE FONCTIONNEMENT

= SÉCHAGE AVEC CHARGE LOURDE: 120' DE FONCTIONNEMENT

- ❑ Chaque fois que vous appuyez sur la touche (D) les voyants (C) correspondants à la sélection choisie s'éclairent (le voyant est déplacé en sens horaire par rapport à l'icône de référence) ; une fois tous les voyants allumés une pression supplémentaire annule la sélection, tous les voyants s'éteignent et le contrôle de l'appareil dépend à nouveau de la position du thermostat (B).
- ❑ Lorsque vous avez choisi la fonction voulue, lâchez la touche (D) ; après 3 secondes, l'appareil est alimenté et fonctionne de façon totalement indépendante de la configuration du thermostat (B). Appuyez encore sur la touche centrale (D) si vous voulez interrompre le fonctionnement de façon anticipée.
- ❑ L'allumage concerne d'abord le voyant correspondant à la durée sélectionnée, puis les durées inférieures pour fournir une indication approximative immédiate sur le temps qu'il reste avant la fin du fonctionnement minuté.
- ❑ A la fin de la période de fonctionnement choisie, l'appareil retourne au fonctionnement contrôlé par le thermostat (B) et ne reste donc allumé que si la température ambiante est inférieure à la température voulue et configurée sur le thermostat.

Chauffage/Séchage des tissus

- ❑ Etendez soigneusement les linges/serviettes et limitez leur superposition afin d'optimiser la durée et l'uniformité du chauffage/séchage.
- ❑ Ne couvrez pas, même partiellement, l'appareil en suspendant des essuie-mains ou des vêtements directement sur le châssis en plastique au lieu de les étendre sur les barres.

- ❑ **Nous vous recommandons de disposer les linges/serviettes à réchauffer/sécher sur les barres prévues à cet effet en évitant de les faire toucher le panneau chauffant.**
- ❑ **N'encastrez jamais les essuie-mains et(ou) vêtements entre les barres de support et le panneau chauffant.**

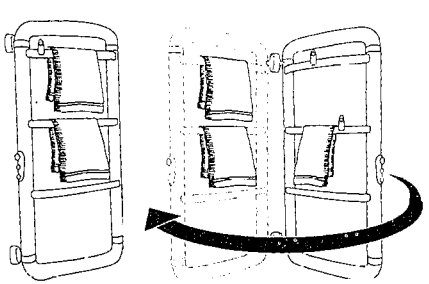

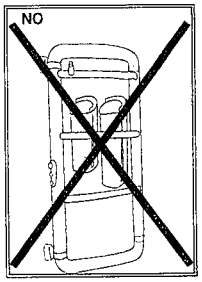

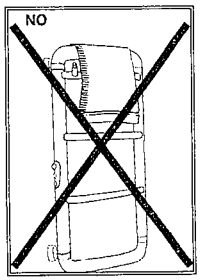

Usage du conducteur pilote

- ❑ Si l'appareil est muni d'un câble de connexion dépourvu de fiche, il peut être commandé à travers des programmeurs spéciaux. Le comportement de l'appareil dépend de la tension appliquée entre le conducteur pilote et le conducteur neutre, conformément au tableau suivant :

ORDRES REÇUS	OSCILLOSCOPE Réf/Neutre	MODE OBTENU	TEMPÉRATURE DE CHAUFFAGE
ABSENCE DE COURANT		CONFORT	TEMPÉRATURE CONFIGURÉE PAR LE THERMOSTAT
ALTERNANCE COMPLETE 230V		ECO	ABAISSEMENT DE 3°C PAR RAPPORT À LA TEMPÉRATURE CONFIGURÉE PAR LE THERMOSTAT
SEMIONDE NÉGATIVE DU SIGNAL ALTERNATIF		HORS GEL	MAINTIENT DE LA TEMPÉRATURE À ENVIRON 7°C
SEMIONDE POSITIVE DU SIGNAL ALTERNATIF		ARRÊT DELESTAGE	L'APPAREIL EST ÉTEINT
EMISSION CYCLIQUE D'UN SIGNAL ALTERNATIF COMPLET Tc=300S To=3S	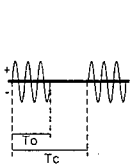	CONFORT – 1°C	ABAISSEMENT DE 1°C PAR RAPPORT À LA TEMPÉRATURE CONFIGURÉE PAR LE THERMOSTAT
EMISSION CYCLIQUE D'UN SIGNAL ALTERNATIF COMPLET Tc=300S To=7S		CONFORT - 2°C	ABAISSEMENT DE 2°C PAR RAPPORT À LA TEMPÉRATURE CONFIGURÉE PAR LE THERMOSTAT

- ❑ Attention : lorsque vous utilisez la fonction minuterie pour le chauffage/séchage des tissus, la gestion éventuelle par le conducteur pilote n'a aucune influence sur le fonctionnement. Dans ce cas, l'appareil fonctionne indépendamment des indications provenant du programmeur et du thermostat.

6. Sécurité en cas de fonctionnement anormal

- ❑ En cas de surchauffe le système de protection de l'appareil désactive automatiquement l'élément chauffant et interrompt ainsi le fonctionnement de l'appareil.
- ❑ L'appareil recommence à fonctionner automatiquement dès que la température superficielle descend au-dessous de la limite de sécurité.

ⓘ

Si vous remarquez que le fonctionnement est anormal, que le panneau chauffant ou le châssis de l'appareil sont endommagés, débranchez l'appareil de la prise de courant et adressez-vous au service après-vente ou à votre revendeur.

7. Entretien

- ❑ Cet appareil n'a besoin d'aucun entretien particulier.
- ❑ Nous vous recommandons de nettoyer l'appareil tous les 6 mois, en particulier le panneau chauffant, à l'aide d'un chiffon sec.
- ❑ Si l'appareil doit être réparé, adressez-vous à un service après-vente.

Si vous devez remplacer le câble d'alimentation n'oubliez que vous devez obligatoirement d'utiliser un câble de type 2 x 0.75 mm^2 H05VV-F HAR, 2 x 1.00 mm^2 H05VV-F HAR ou 3 x 0.75 mm^2 H05VV-F HAR selon la version que vous avez achetée. Qu'il s'agisse des câbles munis ou dépourvus de fiche. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être chargé par le fabricant, son service de maintenance ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.